






Bertus Verwoerd
BRUUDT CNC Machined Special Parts
Königsfelderstrasse 24
49824 Ringe
Deutschland
Telefon: 05944 599 406
E-Mail: info@BRUUDT.de



 Anbauanleitung/Sicherheitshinweise BRUUDT Windschildverstellung für Honda: CB500 X Passend für Baujahr: 2013-2016 CB500 X Passend für Baujahr: ab 2017	2
 Installation instructions/safety instructions BRUUDT windshield adjustment for Honda: CB500 X Suitable for year of manufacture: 2013-2016 CB500 X Suitable for year of manufacture: from 2017	9
 ■ ■ Instructions de montage/consignes de sécurité Réglage du pare-brise BRUUDT pour Honda : CB500 X Convient pour les années de construction : 2013-2016 CB500.....	16
 Montage-/veiligheidsinstructie BRUUDT windschermverstelling voor Honda: CB500 X Geschikt voor bouwjaar : 2013-2016 CB500	23
 ■ ■ Monteringsvejledning/sikkerhedsvejledning BRUUDT forrudejustering til Honda: CB500 X Velegnet til fremstillingsår : 2013-2016 CB500	30
 ■ ■ Istruzioni di montaggio/istruzioni di sicurezza Regolazione parabrezza BRUUDT per Honda: CB500 X Adatto per anno di costruzione: 2013-2016 CB500	38



Anbauanleitung/Sicherheitshinweise
BRUUDT Windschildverstellung für Honda:
CB500 X Passend für Baujahr: 2013-2016
CB500 X Passend für Baujahr: ab 2017

Art.Nr.: H-WSA-CB500X 2013-2016
Art.Nr.: H-WSA-CB500X-ab2107



Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben! Wir schätzen Ihr Vertrauen in unser Produkt sehr und wünschen Ihnen allzeit eine gute und sichere Fahrt! Lesen Sie diese Anbauanleitung vor der Montage sorgfältig durch.

1. **ACHTUNG:** Wichtige Sicherheitshinweise: Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich für die Montage dieses Produkts an eine Fachwerkstatt. Nichtbeachten der Montageanweisung kann Schäden an Ihrem Fahrzeug verursachen und zum Erlöschen der Gewährleistungsansprüche führen. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund unsachgemäßer Montage dieses BRUUDT-Produkts. Eine nicht sachgemäße Verwendung dieses Produktes kann die Fahrsicherheit beeinträchtigen. Das eigenmächtige Nachbearbeiten und/oder Verändern des Produktes kann zum Versagen der Funktion führen und ist nicht gestattet. Bauliche Veränderungen an den Teilen sind zu unterlassen und führen zum Verlust der Haftungs- und Garantie Ansprüche. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für einen späteren Gebrauch auf.


2. **ACHTUNG:** Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß Fahrzeugherstellereangaben wieder zu montieren oder durch die von unserem Hause gelieferten Teile und Verbindungen zu ersetzen. Sichern Sie, wenn nicht anders definiert, alle Gewinde mit Schraubensicherung. Falls nicht durch den Fahrzeughersteller oder unser Haus anderweitig definiert, müssen alle Schrauben und Muttern nach DIN / ISO angezogen werden. Stellen Sie nach erfolgter Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden.

3. **ACHTUNG:** Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen sowie mit Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Bei zusätzlicher Verwendung von Original-Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller sollten Sie den Freigang, die Passform und mögliche Kollisionen überprüfen!

4. **ALLGEMEINE HINWEISE:** Beachten Sie eventuelle landesspezifische Vorschriften durch den Gesetzgeber bzw. TÜV-Vorschriften. Lesen Sie aufmerksam die Montageanleitung und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden und nicht Beschädigt sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. Motor / Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Achten Sie darauf, nur geeignetes Werkzeug zu verwenden. Lassen Sie sich bei den Montagearbeiten von einer zweiten Person helfen.

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie die Reihenfolge der Arbeitsschritte

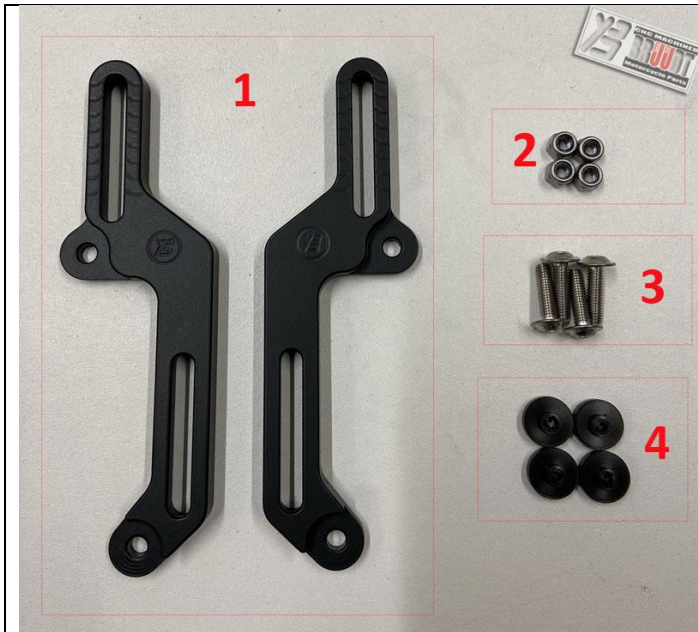

Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden und nicht Beschädigt sind.

Lieferumfang:

- 1: Ein Satz Versteller: Einer für die linke Seite und einer für die rechte Seite.
- 2: Vier M5-Sicherheitsmuttern
- 3: Vier M5x18-Flanschkopfschrauben
- 4: Vier gestufte Kunststoff-Unterlegscheiben

Für die Installation benötigen Sie folgendes Werkzeug:

- Ratsche und Steckschlüsselsatz mit Inbus-Stecknüssen
- Imbussschlüssel Set
- Drehmomentschlüssel

Schritt 1:

Demontieren Sie das Original-Windschild vom Motorrad, indem Sie die beiden Gummikappen (nur bei 2013-2016) und die 4 Originalschrauben entfernen, wie unten auf den Bildern dargestellt.





Schritt 2:

Montieren Sie die Windschildversteller mit den 4 Originalschrauben ohne Unterlegscheiben wie unten auf dem Bild dargestellt. Verwenden Sie dafür das vom Hersteller des Motorrads angegebene Anzugsdrehmoment.



Schritt 3:

Legen Sie nun die verbliebenen M5-Sicherungsmuttern in die Schienen des Windschildverstellers. Das geht am besten, wie auf dem Bild zu sehen ist. Wenn die Sicherungsmuttern unten im Langloch liegen, können sie nicht mehr herausfallen.




Schritt 4:

Nehmen Sie eine der mitgelieferten M5-Schrauben mit einer weißen Kunststoff-Unterlegscheibe. Stecken Sie jetzt die Schraube mit Unterlegscheibe durch eines der Löcher des Windschields.

Achtung: Es ist wichtig, die originale Kunststoff-Unterlegscheibe wieder zu verwenden, da sonst die Schrauben zu lang sind.

Auf der Innenseite fügen Sie dann eine der mitgelieferten POM-Scheiben hinzu, wie auf den folgenden Bildern dargestellt. Machen Sie das mit allen 4 Schrauben, Unterlegscheiben und POM-Scheiben. Die POM-Scheiben sind so gemacht, dass sie bei der Montage des Windschields nicht herunterfallen.



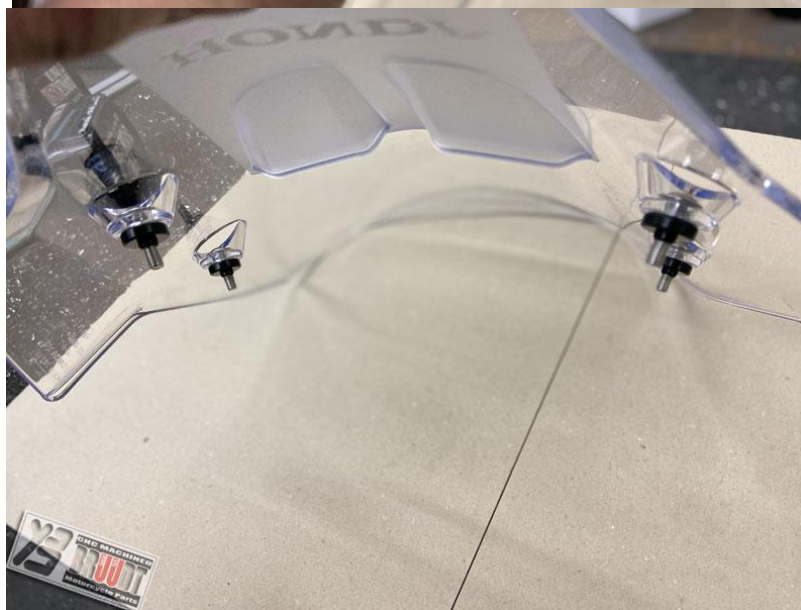

Schritt 5:

Montieren Sie nun das Windschild am Windschildversteller. Fädeln Sie dafür die Schraube in das entsprechende Langloch und schrauben Sie diese nur leicht, aber sicher in die dort befindliche Mutter. Wiederholen Sie das Ganze auch für die 3 anderen Befestigungsschrauben, ziehen Sie die Schrauben jedoch noch nicht fest an.





Schritt 6:

Stellen Sie das Windschild nun auf die gewünschte Höhe ein und ziehen Sie anschließend alle 4 Schrauben fest mit 4 Nm, sodass sich das Windschild auch während der Fahrt nicht wieder verstellen oder lösen kann.




Vor jedem Fahrtantritt: Vor jedem Fahrtantritt: Es ist die Aufgabe und Verantwortung des Fahrers die sicherheitsrelevanten Fahrzeugteile regelmäßig zu überprüfen und in Stand zu halten. Kontrollieren Sie vor jedem Fahrtantritt die einwandfreie Einstellung und Funktion des Produkts und den festen Sitz aller Verschraubungen.

Gewährleistung: Nehmen Sie sich die Zeit, um eine hundertprozentige, fachgemäße Arbeit bei der Montage des Produkts zu leisten. Berücksichtigen Sie alle unsere Montage-Vorgaben und Sicherheitshinweise. Eine fehlerhafte, unsachgemäße Montage oder Umgang mit dem Produkt führen zum Erlöschen der Gewährleistungsansprüche.

Pflege: Verwenden Sie für die Pflege der Artikel keine aggressiven Reinigungsmittel. Die Artikel können mit einer einfachen, lauwarmen Spülmittel-Lösung hervorragend gereinigt werden.

Umweltinformation: Dieser Artikel darf nicht am Ende seiner Lebensdauer mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über Firma BRUUDT, Bertus Verwoerd, Königsfelderstrasse 24, 49824 Ringe, Tel.: +49 (0) 5944 599 406; E-Mail: info@bruudt.de oder lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelsysteme erfolgen.



 **Installation instructions/safety instructions**
BRUUDT windshield adjustment for Honda:
CB500 X Suitable for year of manufacture: 2013-2016
CB500 X Suitable for year of manufacture: from 2017

Item no. : H-WSA-CB500X 2013-2016
Item no. : H-WSA-CB500X-ab2107



Thank you for choosing our products! We really appreciate your trust in our product and wish you a good and safe journey at all times! Read these installation instructions carefully before installation.

1. **ATTENTION** : Important safety instructions: If you are not a trained mechanic, contact a specialist workshop to install this product. Failure to follow the installation instructions can cause damage to your vehicle and void the warranty. No liability is accepted for consequential damage. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper installation of this BRUUDT product. Incorrect use of this product can impair driving safety. Unauthorized reworking and/or modification of the product can lead to functional failure and is not permitted. Structural changes to the parts are not permitted and will lead to loss of liability and warranty claims. Please keep these instructions for later use.

2. **ATTENTION** : All parts and connections that have been removed from the motorcycle must be reassembled in accordance with the vehicle manufacturer's instructions or replaced with parts and connections supplied by us. Unless otherwise specified, secure all threads with screw locking. Unless otherwise specified by the vehicle manufacturer or our company, all screws and nuts must be tightened in accordance with DIN / ISO. After assembly, ensure that all previously removed parts and connections have been properly reassembled.

3. **ATTENTION** : This product was developed for vehicles in their factory condition. Compatibility with original accessories and accessories from other manufacturers cannot be guaranteed. If original accessories or accessories from other manufacturers are used in addition, you should check the clearance, fit and possible collisions!

4. **GENERAL INFORMATION** : Observe any country-specific regulations or TÜV regulations. Read the assembly instructions carefully and ensure that all parts on the parts list are present and not damaged . Make sure that your vehicle is standing securely and cannot tip over. Switch off the engine and remove the ignition key. If necessary, allow the engine/exhaust to cool down. Disconnect the vehicle battery when working on the electrics. Make sure that you only use suitable tools. Have a second person help you with the assembly work.

These instructions are written based on our current level of knowledge. We make no legal claims as to their accuracy. We reserve the right to make technical changes.
Please note the order of the steps



Make sure that all parts in the parts list are present and not damaged .

Scope of delivery:

- 1: One set of adjusters: one for the left side and one for the right side.
- 2: Four M5 safety nuts
- 3: Four M5x18 flange head screws
- 4: Four stepped plastic washers

For installation you need the following tools:

- Ratchet and socket wrench set with Allen sockets
- Allen wrench set
- Torque wrench

Step 1:

Dismantle the original windshield from the motorcycle by removing the two rubber caps (only for 2013-2016) and the 4 original screws as shown



in the pictures below.



Step 2:

Install the windshield adjusters using the 4 original screws without washers as shown in the picture below. Use the tightening torque specified by the motorcycle manufacturer.



Step 3:

Now place the remaining M5 lock nuts in the rails of the windshield adjuster. This is best done as shown in the picture. If the lock nuts are in the slot at the bottom, they can no longer fall out.



Step 4:

Take one of the supplied M5 screws with a white original plastic washer. Now put the screw with washer through one of the holes of the windshield.

Attention: It is important to reuse the original plastic washer, otherwise the screws will be too long.

On the inside then add one of the supplied POM washers as shown in the pictures below. Do this with all 4 screws, washers and POM washers. The POM washers are made in such a way that they do not fall off when assembling the windshield.





Step 5:

Now mount the windshield on the windshield adjuster. To do this, thread the screw into the corresponding slot and screw it lightly but securely into the nut located there. Repeat the process for the other 3 fastening screws, but do not tighten the screws yet.





Step 6:

Now adjust the windshield to the desired height and then tighten all 4 screws with 4 Nm so that the windshield cannot adjust or loosen again while driving.



Before each journey: Before each journey: It is the driver's responsibility to regularly check and maintain the safety-relevant vehicle parts. Before each journey, check that the product is correctly adjusted and functioning and that all screw connections are tight.

Warranty: Take the time to do a 100% professional job when assembling the product. Take all of our assembly instructions and safety instructions into account. Incorrect or improper assembly or handling of the product will void the warranty.

Care: Do not use aggressive cleaning agents to care for the items. The items can be cleaned perfectly with a simple, lukewarm detergent solution.

Environmental information: This article must not be disposed of with household waste at the end of its life. Disposal can be made via BRUUDT, Bertus Verwoerd, Königsfelderstrasse 24, 49824 Ringe, Tel.: +49 (0) 5944 599 406; E-mail: info@bruudt.de or locally available return and collection systems .



■ Instructions de montage/consignes de sécurité

Réglage du pare-brise BRUUDT pour Honda :
CB500 X Convient pour les années de
construction : 2013-2016 CB500

Numéro d'article : H-WSA-CB500X 2013-2016

Numéro d'article : H-WSA-CB500X-ab2107



Merci d'avoir choisi nos produits! Nous apprécions grandement votre confiance dans notre produit et vous souhaitons un voyage sûr et agréable à tout moment ! Lisez attentivement ces instructions d'installation avant l'assemblage.

1. **ATTENTION** : Consignes de sécurité importantes : Si vous n'êtes pas un mécanicien qualifié, contactez un atelier spécialisé pour installer ce produit. Le non-respect des instructions de montage peut causer des dommages à votre véhicule et annuler vos demandes de garantie. Aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages consécutifs. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages dus à une mauvaise installation de ce produit BRUUDT. Une mauvaise utilisation de ce produit peut nuire à la sécurité de conduite. Toute transformation et/ou modification non autorisée du produit peut entraîner une défaillance fonctionnelle et n'est pas autorisée. Les modifications structurelles des pièces doivent être évitées et entraîneront la perte de la responsabilité et des droits à la garantie. Veuillez conserver ces instructions pour référence future.

2. **ATTENTION** : Toutes les pièces et connexions qui ont été détachées de la moto doivent être remontées selon les instructions du constructeur du véhicule ou remplacées par les pièces et connexions fournies par nos soins. Sauf indication contraire, fixez tous les filetages avec un verrouillage à vis. Sauf indication contraire du constructeur automobile ou de notre société, toutes les vis et écrous doivent être serrés conformément aux normes DIN/ISO. Une fois l'assemblage terminé, assurez-vous que toutes les pièces et connexions précédemment desserrées ont été correctement réassemblées.

3 : **ATTENTION** : Ce produit a été développé pour les véhicules en état d'usine. La compatibilité avec les accessoires d'origine ou avec les accessoires d'autres fabricants ne peut être garantie. Si vous utilisez en plus des accessoires d'origine ou des accessoires d'autres fabricants, vous devez vérifier le jeu, l'ajustement et les collisions possibles !

4. **INFORMATIONS GÉNÉRALES** : Veuillez respecter les réglementations légales spécifiques à votre pays ou les réglementations TÜV. Lisez attentivement les instructions de montage et assurez-vous que toutes les pièces de la liste des pièces sont présentes et non endommagées . Assurez-vous que votre véhicule est sécurisé et ne peut pas tomber. Coupez le moteur et retirez la clé de contact. Si nécessaire, laissez le moteur/l'échappement refroidir. Lors de travaux sur le système électrique, débranchez la batterie du véhicule. Assurez-vous d'utiliser uniquement des outils appropriés. Demandez à une deuxième personne de vous aider avec le travail de montage.

Ces instructions sont rédigées sur la base de nos connaissances actuelles. Il n'y a aucune réclamation légale quant à l'exactitude. Sous réserve de modifications techniques.
Veuillez noter l'ordre des étapes de travail



Assurez-vous que toutes les parties de la liste des pièces sont présentes et non endommagées .

Contenu de la livraison :

1 : Un jeu de régleurs : un pour le côté gauche et un pour le côté droit.

2 : Quatre écrous de sécurité M5

3 : Quatre vis à tête à embase M5x18

4 : Quatre rondelles en plastique étagées

Pour l'installation, vous avez besoin des outils suivants :

- Jeu de cliquets et de douilles avec douilles Allen
- Jeu de clés Allen
- Clé dynamométrique

Étape 1 :

Démontez le pare-brise d'origine de la moto en retirant les deux capuchons en caoutchouc (2013-2016 uniquement) et les 4 vis d'origine



comme indiqué sur les images ci-dessous.



Étape 2 :

Assemblez les ajusteurs de pare-brise avec les 4 vis d'origine sans rondelles comme indiqué sur l'image ci-dessous. Pour ce faire, utilisez le couple de serrage spécifié par le constructeur de la moto.



Étape 3 :

Placez maintenant les contre-écrous M5 restants dans les rails du dispositif de réglage du pare-brise. Cela fonctionne mieux, comme vous pouvez le voir sur la photo. Si les contre-écrous se trouvent au fond de la fente, ils ne peuvent plus tomber.





Étape 4 :

Prenez l'une des vis M5 fournies avec une rondelle en plastique d'origine. Insérez maintenant la vis avec la rondelle dans l'un des trous du pare-brise.

Attention : Il est important de réutiliser la rondelle plastique d'origine, sinon les vis seront trop longues.

Ensuite, à l'intérieur, ajoutez l'un des disques POM inclus, comme indiqué dans les images ci-dessous. Faites cela avec les 4 vis, rondelles et rondelles POM. Les disques POM sont réalisés pour ne pas tomber lors de la pose du pare-brise.

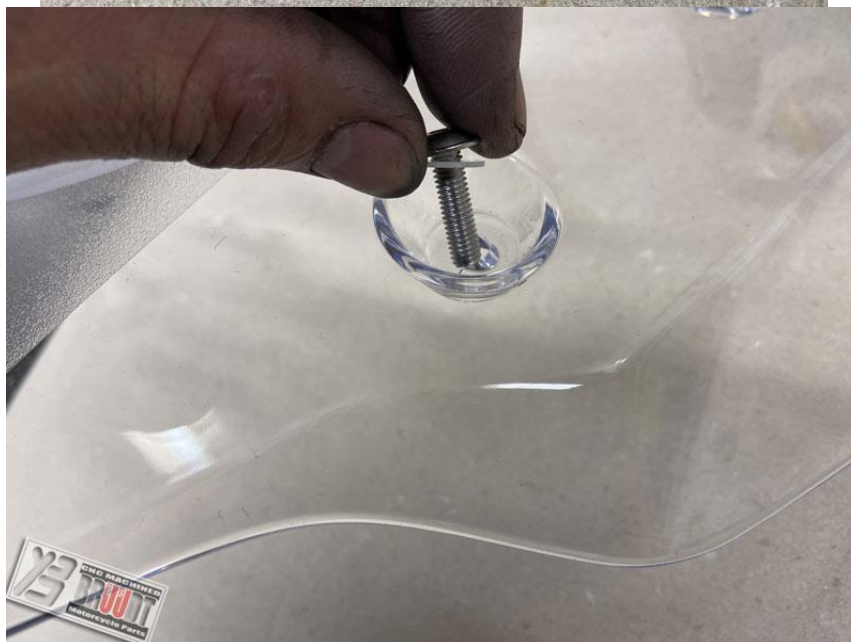

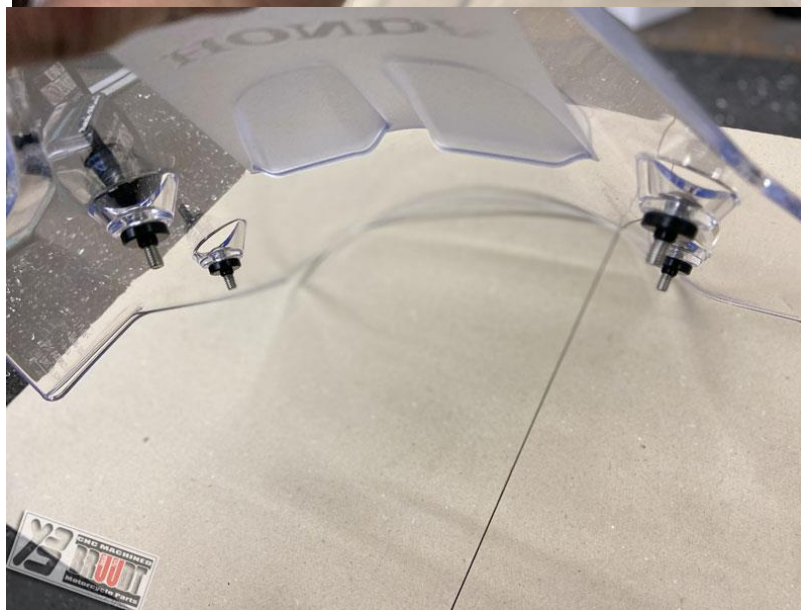

Étape 5 :

Montez maintenant le pare-brise sur le dispositif de réglage du pare-brise. Pour ce faire, vissez la vis dans la fente correspondante et vissez-la légèrement mais solidement dans l'écrou qui s'y trouve. Répétez le même processus pour les 3 autres vis de montage, mais ne serrez pas encore les vis.





Étape 6 :

Ajustez maintenant le pare-brise à la hauteur souhaitée, puis serrez les 4 vis à 4 Nm afin que le pare-brise ne puisse plus être ajusté ou desserré pendant la conduite.



Avant chaque trajet : Avant chaque trajet : Il incombe au conducteur de contrôler et d'entretenir régulièrement les pièces du véhicule liées à la sécurité. Avant chaque voyage, vérifiez que le produit est installé et fonctionne correctement et que tous les raccords à vis sont bien serrés.

Garantie : Prenez le temps de faire un travail 100 % professionnel lors de l'assemblage du produit. Veuillez prendre en compte toutes nos instructions de montage et consignes de sécurité. Un assemblage ou une manipulation incorrect ou inapproprié du produit annulera les demandes de garantie.

Entretien : N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs pour entretenir les articles. Les articles peuvent être facilement nettoyés avec une simple solution détergente tiède.

Informations environnementales : Cet article ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères en fin de vie. L'élimination peut être effectuée via BRUUDT, Bertus Verwoerd, Königsfelderstrasse 24, 49824 Ringe, Tél. : +49 (0) 5944 599 406 ; E-mail : info@bruudt.de ou systèmes de retour et de collecte disponibles localement .



Montage-/veiligheidsinstructie
BRUUDT windschermverstelling voor Honda:
CB500 X Geschikt voor bouwjaar
: 2013-2016 CB500

Artikelnr .: H-WSA-CB500X 2013-2016
Artikelnr .: H-WSA-CB500X-ab2107



Bedankt voor het kiezen van onze producten! Wij waarderen uw vertrouwen in ons product enorm en wensen u te allen tijde een veilige en prettige reis! Lees vóór de montage deze installatie-instructies zorgvuldig door.

1. **LET OP** : Belangrijke veiligheidsinstructies: Als u geen opgeleide monteur bent, neem dan contact op met een gespecialiseerde werkplaats om dit product te installeren. Het niet naleven van de montage-instructies kan schade aan uw voertuig veroorzaken en uw garantieclaims ongeldig maken. Voor gevolgschade wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste installatie van dit BRUUDT-product. Onjuist gebruik van dit product kan de rijveiligheid in gevaar brengen. Ongeautoriseerde bewerking en/of wijziging van het product kan leiden tot functionele uitval en is niet toegestaan. Structurele veranderingen aan de onderdelen moeten worden vermeden en leiden tot verlies van aansprakelijkheid en garantieclaims. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

2. **LET OP** : Alle onderdelen en verbindingen die van de motorfiets zijn losgemaakt, moeten opnieuw worden gemonteerd volgens de instructies van de voertuigfabrikant of worden vervangen door de door ons geleverde onderdelen en verbindingen. Tenzij anders aangegeven, zet alle schroefdraden vast met schroefborging. Tenzij anders aangegeven door de voertuigfabrikant of ons bedrijf, moeten alle schroeven en moeren worden vastgedraaid volgens DIN / ISO. Nadat de montage is voltooid, moet u ervoor zorgen dat alle eerder losgemaakte onderdelen en verbindingen weer op de juiste manier worden gemonteerd.

3: **LET OP** : Dit product is ontwikkeld voor voertuigen in fabrieksconditie. Compatibiliteit met originele accessoires of met accessoires van andere fabrikanten kan niet worden gegarandeerd. Wanneer u bovendien originele accessoires of accessoires van andere fabrikanten gebruikt, dient u de speling, pasvorm en eventuele botsingen te controleren!

4. **ALGEMENE INFORMATIE** : Houd rekening met eventuele landspecifieke wettelijke voorschriften of TÜV-voorschriften. Lees de montage-instructies zorgvuldig door en zorg ervoor dat alle onderdelen in de onderdelenlijst aanwezig en onbeschadigd zijn . Zorg ervoor dat uw voertuig veilig staat en niet kan omvallen. Zet de motor af en verwijder de contactsleutel. Laat indien nodig de motor/uitlaat afkoelen. Bij werkzaamheden aan het elektrische systeem de voertuigaccu loskoppelen. Zorg ervoor dat u alleen geschikt gereedschap gebruikt. Laat u bij de montagewerkzaamheden door een tweede persoon helpen.

Deze instructies zijn geschreven op basis van onze huidige kennis. Er zijn geen juridische aanspraken op nauwkeurigheid. Technische wijzigingen voorbehouden.
Let op de volgorde van de werkstappen



Voor de installatie heeft u de volgende gereedschappen nodig:

- Ratel- en doppenset met inbusdoppen
- Inbusleutelset
- Momentsleutel

Stap 1:
Demonteer de originele voorruit van de motorfiets door de twee rubberen doppen (alleen 2013-2016) en de 4 originele schroeven te verwijderen, zoals weergegeven in de onderstaande afbeeldingen.






Stap 2:

Monteer de windschermverstellers met de 4 originele schroeven zonder ringen zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. Gebruik hiervoor het door de motorfietsfabrikant opgegeven aanhaalmoment.



Stap 3:

Plaats nu de overige M5 borgmoeren in de rails van de windschermversteller. Dit werkt het beste, zoals je op de afbeelding kunt zien. Als de borgmoeren zich onderaan de gleuf bevinden, kunnen ze er niet meer uit vallen.

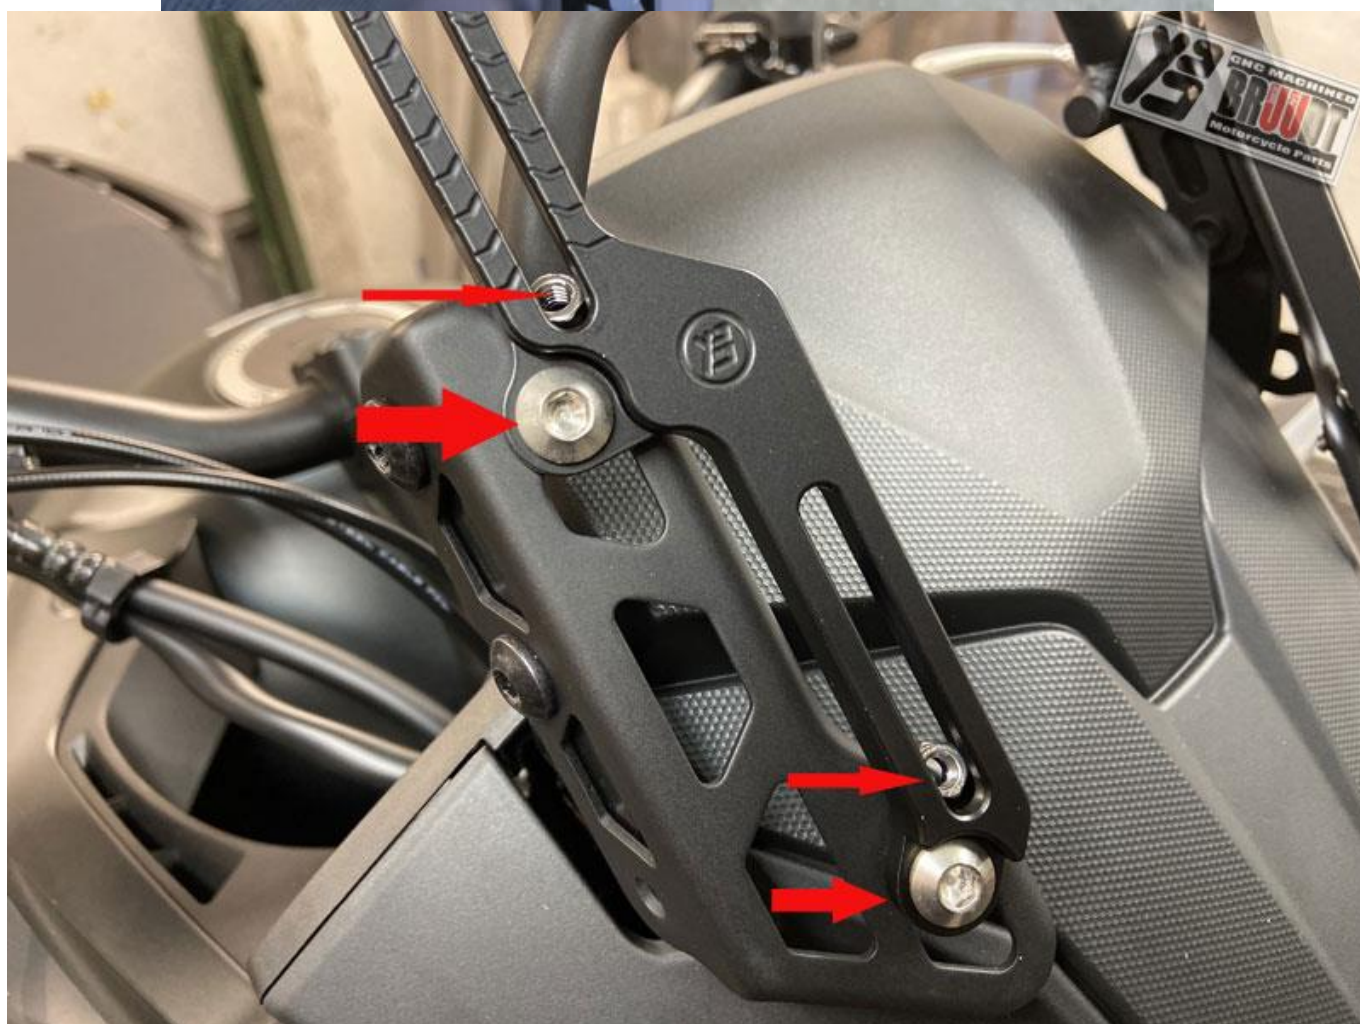


Stap 4:

Neem een van de meegeleverde M5-schroeven met een originele witte plastic ring. Steek nu de bout met ring door een van de gaten in de voorruit.

Let op: Het is belangrijk om de originele plastic ring te hergebruiken, anders worden de schroeven te lang.

Voeg vervolgens aan de binnenkant een van de meegeleverde POM-schijven toe, zoals weergegeven in de onderstaande afbeeldingen. Doe dit met alle 4 de schroeven, ringen en POM-ringen. De POM-schijven zijn zo gemaakt dat ze er niet af vallen bij het monteren van de voorruit.



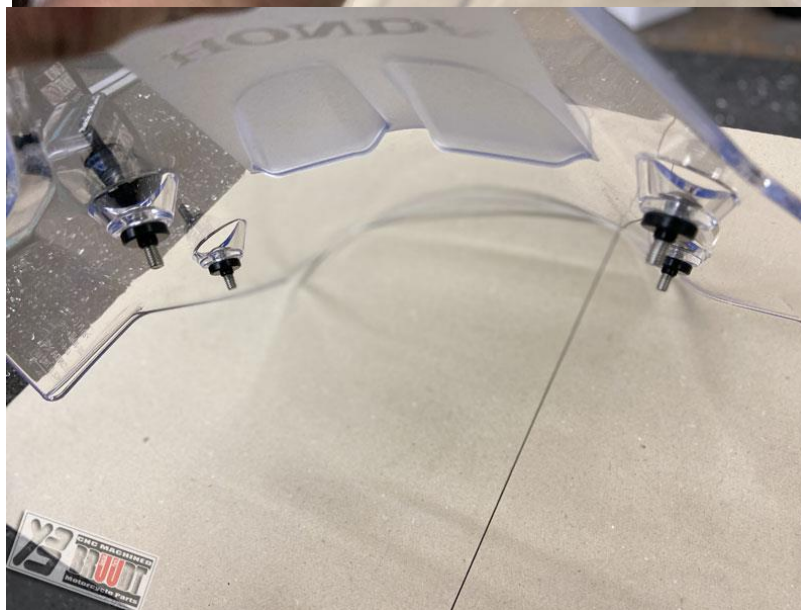

Stap 5:

Monteer nu het windscherm op de windschermversteller. Om dit te doen, draait u de schroef in de overeenkomstige gleuf en draait u deze licht maar stevig in de moer die zich daar bevindt. Herhaal hetzelfde proces voor de andere 3 montageschroeven, maar draai de schroeven nog niet vast.





Stap 6:

Stel nu de voorruit af op de gewenste hoogte en draai vervolgens alle 4 de schroeven vast met 4 Nm zodat de voorruit tijdens het rijden niet meer versteld of losgemaakt kan worden.



Voor elke rit: Voor elke rit: Het is de taak en verantwoordelijkheid van de bestuurder om de veiligheidsrelevante voertuigonderdelen regelmatig te controleren en te onderhouden. Controleer vóór elke rit of het product correct is opgesteld en functioneert en of alle schroefverbindingen goed vastzitten.

Garantie: Neem de tijd om 100% professioneel werk te doen bij het monteren van het product. Houd rekening met al onze montage- en veiligheidsinstructies. Bij onjuiste of onjuiste montage of behandeling van het product vervallen de garantieaanspraken.

Onderhoud: Gebruik voor het onderhoud van de artikelen geen agressieve schoonmaakmiddelen. De artikelen kunnen eenvoudig worden gereinigd met een eenvoudig, lauwwarm schoonmaakmiddel.

Milieu-informatie: Dit artikel mag aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Afvoer kan via BRUUDT, Bertus Verwoerd, Königsfelderstrasse 24, 49824 Ringe, Tel.: +49 (0) 5944 599 406; E-mail: info@bruudt.de of lokaal beschikbare retour- en ophaalsystemen .



Monteringsvejledning/sikkerhedsvejledning
BRUUDT forrudejustering til Honda:
CB500 X Velegnet til fremstillingsår
: 2013-2016 CB500

Varenr. : H-WSA-CB500X 2013-2016
Varenr. : H-WSA-CB500X-ab2107



Tak fordi du valgte vores produkter! Vi sætter stor pris på din tillid til vores produkt og ønsker dig en sikker og behagelig rejse til enhver tid! Læs denne monteringsvejledning omhyggeligt før montering.

1. **OBS:** Vigtige sikkerhedsinstruktioner: Hvis du ikke er uddannet mekaniker, skal du kontakte et specialværksted for at installere dette produkt. Manglende overholdelse af monteringsvejledningen kan forårsage skade på dit køretøj og ugyldiggøre dine garantikrav. Der påtages intet ansvar for følgeskader. Producenten påtager sig intet ansvar for skader som følge af forkert installation af dette BRUUDT-produkt. Forkert brug af dette produkt kan forringe køresikkerheden. Uautoriseret efterbearbejdning og/eller ændring af produktet kan føre til funktionssvigt og er ikke tilladt. Strukturelle ændringer af delene skal undgås og vil resultere i tab af ansvar og garantikrav. Gem venligst disse instruktioner til fremtidig reference.


2. **OBS:** Alle dele og forbindelser, der er blevet løsnet fra motorcyklen, skal monteres igen i henhold til køretøjsproducentens anvisninger eller udskiftes med de dele og forbindelser, som vi har leveret. Medmindre andet er angivet, sikres alle gevind med skruelåsning. Medmindre andet er angivet af køretøjsproducenten eller vores firma, skal alle skruer og møtrikker spændes i henhold til DIN / ISO. Når samlingen er afsluttet, skal du sikre dig, at alle tidligere løsnede dele og forbindelser er blevet korrekt samlet igen.

3. **OBS :** Dette produkt er udviklet til køretøjer i fabrikstilstand. Kompatibilitet med originalt tilbehør eller med tilbehør fra andre producenter kan ikke garanteres. Ved yderligere brug af originalt tilbehør eller tilbehør fra andre producenter bør du kontrollere frigang, pasform og mulige kollisioner!

4. **GENEREL INFORMATION :** Bemærk venligst eventuelle landespecifikke lovbestemmelser eller TÜV-regler. Læs monteringsvejledningen omhyggeligt, og sørg for, at alle dele på reservedelslisten er til stede og ikke er beskadiget. Sørg for, at dit køretøj er sikkert og ikke kan vælte. Sluk motoren og fjern tændingsnøglen. Lad om nødvendigt motoren/udstødningen køle af. Når du arbejder på det elektriske system, skal du frakoble køretøjets batteri. Sørg for kun at bruge egnet værktøj. Få en anden person til at hjælpe dig med montagearbejdet.

Disse instruktioner er skrevet på baggrund af vores nuværende viden. Der er ingen juridiske krav på nøjagtighed. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Bemærk rækkefølgen af arbejdsstrinene

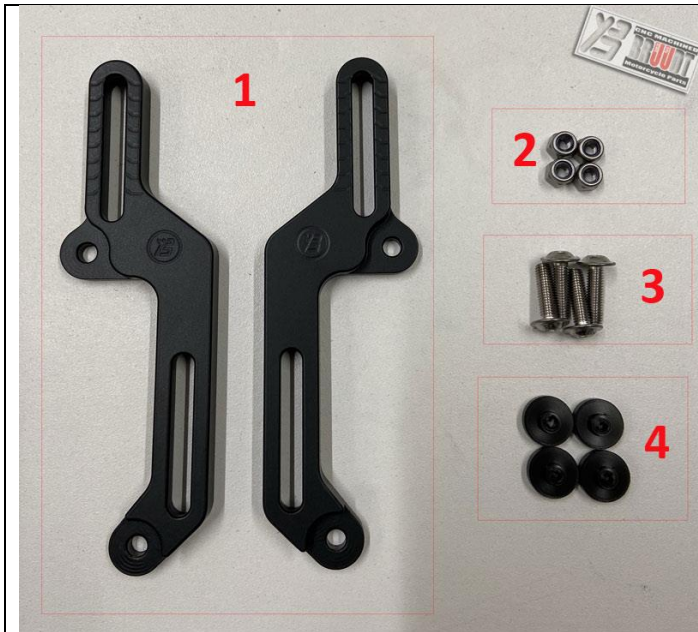

Sørg for, at alle dele af reservedelslisten er til stede og ikke er beskadiget .

Leveringsomfang:

- 1: Et sæt justeringsanordninger: En til venstre side og en til højre side.
- 2: Fire M5 sikkerhedsmøtrikker
- 3: Fire M5x18 flangehovedskruer
- 4: Fire trins plastskiver

Til installation skal du bruge følgende værktøjer:

og fatningssæt med unbrakonøgle

- Unbrakonøglesæt
- Momentnøgle

Trin 1:

Adskil den originale forrude fra motorcyklen ved at fjerne de to gummihætter (kun 2013-2016) og de 4 originale skruer som vist på billederne



nedenfor.



Trin 2:

Saml forrudejusteringerne med de 4 originale skruer uden skiver som vist på billedet nedenfor. For at gøre dette skal du bruge det tilspændingsmoment, der er angivet af motorcykelproducenten.



Trin 3:

Placer nu de resterende M5 låsemøtrikker i skinnerne på forrudejusteringen. Dette fungerer bedst, som du kan se på billedet. Hvis låsemøtrikkerne er i bunden af slidsen, kan de ikke længere falde ud.




Trin 4:

Tag en af de medfølgende M5 skruer med en hvid original plastskive. Sæt nu skruen med skive gennem et af hullerne i forruden.

OBS: Det er vigtigt at genbruge den originale plastskive, ellers bliver skrueerne for lange.

Tilføj derefter en af de medfølgende POM-diske på indersiden som vist på billederne nedenfor. Gør dette med alle 4 skruer, skiver og POM-skiver. POM-skiverne er lavet, så de ikke falder af ved montering af forruden.



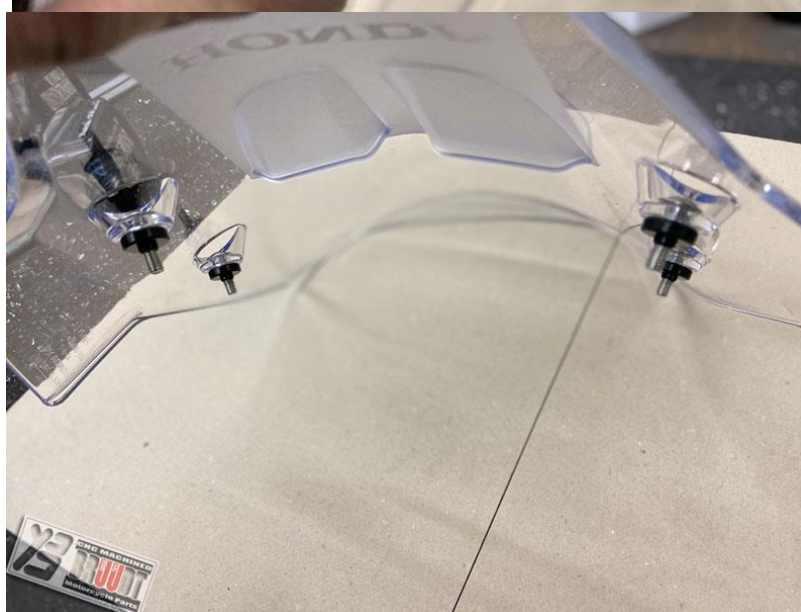

Trin 5:

Monter nu forruden på forrudejusteringen. For at gøre dette skal du skruer skruen ind i den tilsvarende slids og skruer den let, men sikkert ind i møtrikken, der er placeret der. Gentag den samme proces for de andre 3 monteringskrue, men spænd ikke skrueerne endnu.





Trin 6:

Juster nu forruden til den ønskede højde og spænd derefter alle 4 skruer til 4 Nm , så forruden ikke kan justeres eller løsnes igen under kørslen.



Før hver kørsel: Før hver kørsel: Det er førerens opgave og ansvar løbende at kontrollere og vedligeholde de sikkerhedsrelevante køretøjsdele. Før hver rejse skal du kontrollere, at produktet er opsat og fungerer korrekt, og at alle skrueforbindelser er stramme.

Garanti: Tag dig tid til at udføre 100 % professionelt arbejde, når du samler produktet. Overhold venligst alle vores monterings- og sikkerhedsanvisninger. Forkert eller ukorrekt montering eller håndtering af produktet vil ugyldiggøre garantikravene.

Pleje: Brug ikke aggressive rengøringsmidler til at pleje genstandene. Varerne kan nemt rengøres med en simpel, lunken rengøringsmiddelopløsning.

Miljøoplysninger: Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, når dets levetid er slut. Bortskaffelse kan ske via BRUUDT, Bertus Verwoerd, Königsfelderstrasse 24, 49824 Ringe, Tlf.: +49 (0) 5944 599 406; E-mail: info@bruudt.de eller lokalt tilgængelige retur- og afhentningssystemer .



■ Istruzioni di montaggio/istruzioni di sicurezza

Regolazione parabrezza BRUUDT per Honda:
CB500 X Adatto per anno di
costruzione: 2013-2016 CB500

N. articolo : H-WSA-CB500X 2013-2016

N. articolo : H-WSA-CB500X-ab2107



Grazie per aver scelto i nostri prodotti! Apprezziamo molto la tua fiducia nel nostro prodotto e ti auguriamo un viaggio sicuro e piacevole in ogni momento! Leggere attentamente queste istruzioni di installazione prima del montaggio.

1. **ATTENZIONE** : importanti istruzioni di sicurezza: se non sei un meccanico qualificato, contatta un'officina specializzata per installare questo prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni di montaggio può causare danni al veicolo e invalidare i diritti di garanzia. Non si accetta alcuna responsabilità per danni consequenziali. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni dovuti a un'installazione impropria di questo prodotto BRUUDT. L'uso improprio di questo prodotto può compromettere la sicurezza di guida. Rielaborazioni e/o modifiche non autorizzate del prodotto possono causare guasti funzionali e non sono consentite. È necessario evitare modifiche strutturali ai componenti che comporteranno la perdita di responsabilità e diritti di garanzia. Si prega di conservare queste istruzioni per riferimento futuro.


2. **ATTENZIONE** : Tutte le parti e le connessioni staccate dalla moto devono essere rimontate secondo le istruzioni del produttore del veicolo o sostituite con le parti e le connessioni da noi fornite. Se non diversamente specificato, fissare tutte le filettature con il bloccaggio a vite. Se non diversamente specificato dal produttore del veicolo o dalla nostra azienda, tutte le viti e i dadi devono essere serrati secondo DIN/ISO. Una volta completato il montaggio, assicurarsi che tutte le parti e i collegamenti precedentemente allentati siano stati rimontati correttamente.

3: **ATTENZIONE** : Questo prodotto è stato sviluppato per veicoli in condizioni di fabbrica. Non è possibile garantire la compatibilità con accessori originali o con accessori di altri produttori. Se si utilizzano accessori originali o accessori di altri produttori, è necessario verificare il gioco, l'adattamento e le possibili collisioni!

4. **INFORMAZIONI GENERALI** : Si prega di osservare eventuali norme di legge specifiche del paese o norme TÜV. Leggere attentamente le istruzioni di montaggio e assicurarsi che tutte le parti indicate nell'elenco delle parti siano presenti e non danneggiate. Assicurati che il tuo veicolo sia sicuro e non possa cadere. Spegner il motore e togliere la chiave di accensione. Se necessario, lasciare raffreddare il motore/lo scarico. Quando si interviene sull'impianto elettrico, scollegare la batteria del veicolo. Assicurati di utilizzare solo strumenti adatti. Fatevi aiutare da una seconda persona con il lavoro di montaggio.

Queste istruzioni sono scritte in base alle nostre conoscenze attuali. Non ci sono pretese legali sulla precisione. Con riserva di modifiche tecniche.

Si prega di osservare l'ordine delle fasi di lavoro

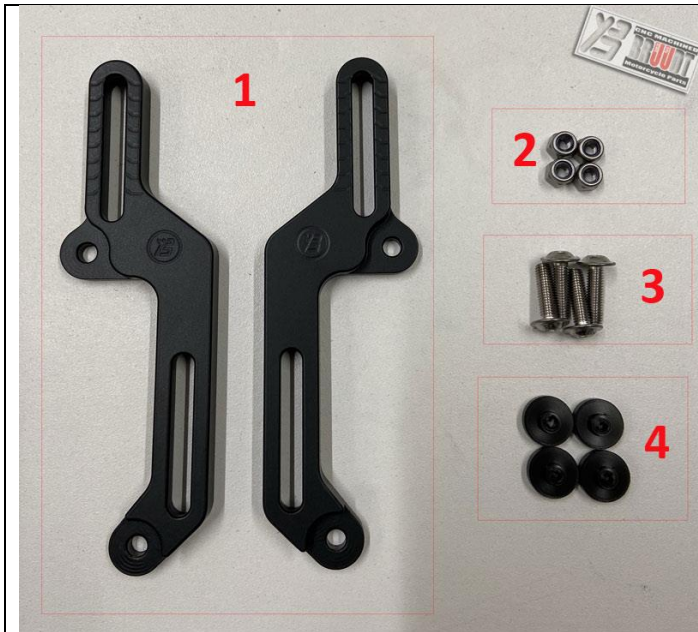

Assicurarsi che tutte le parti dell'elenco delle parti siano presenti e non danneggiate .

Fornitura:

- 1: Un set di regolatori: uno per il lato sinistro e uno per il lato destro.
- 2: Quattro dadi di sicurezza M5
- 3: Quattro viti a testa flangiata M5x18
- 4: Quattro rondelle in plastica a gradini

Per l'installazione sono necessari i seguenti strumenti:

- Set cricchetto e bussola con bussole a brugola.
- Set chiavi a brugola
- Chiave dinamometrica

Passaggio 1:

Smontare il parabrezza originale dalla moto rimuovendo i due tappi in gomma (solo 2013-2016) e le 4 viti originali come mostrato nelle immagini



sottostanti.



Passaggio 2:

assemblare i regolatori del parabrezza con le 4 viti originali senza rondelle come mostrato nella figura seguente. A tale scopo utilizzare la coppia di serraggio specificata dal produttore della moto.



Passaggio 3:

Ora posiziona i restanti dadi di bloccaggio M5 nelle guide del regolatore del parabrezza. Funziona meglio, come puoi vedere nella foto. Se i controdadi si trovano nella parte inferiore della fessura, non possono più cadere.





Passaggio 4:

Prendi una delle viti M5 incluse con una rondella di plastica bianca originale. Ora inserisci la vite con la rondella attraverso uno dei fori nel parabrezza.

Attenzione: è importante riutilizzare la rondella di plastica originale, altrimenti le viti risulteranno troppo lunghe.

Quindi all'interno aggiungi uno dei dischi POM inclusi come mostrato nelle immagini sottostanti. Fallo con tutte e 4 le viti, le rondelle e le rondelle POM. I dischi POM sono realizzati in modo tale da non cadere durante l'installazione del parabrezza.

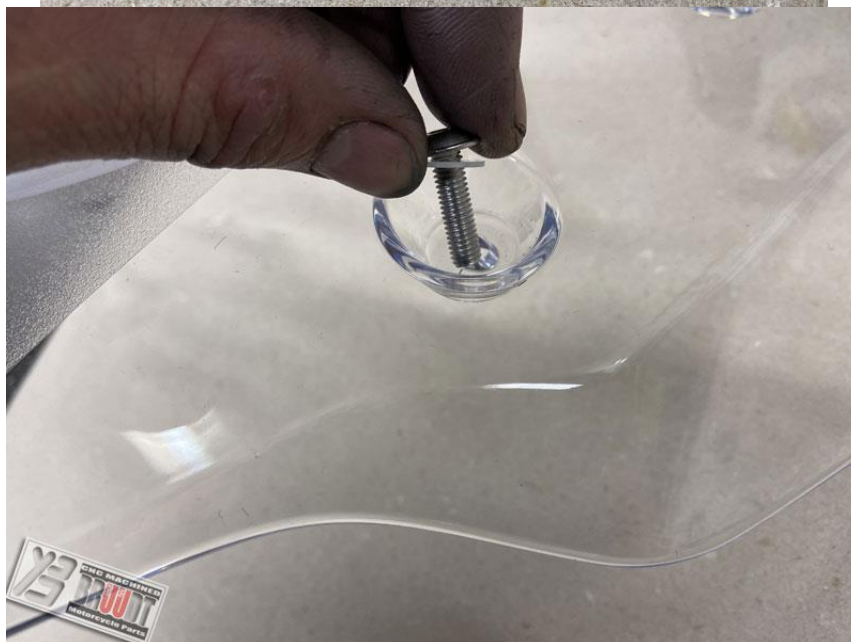

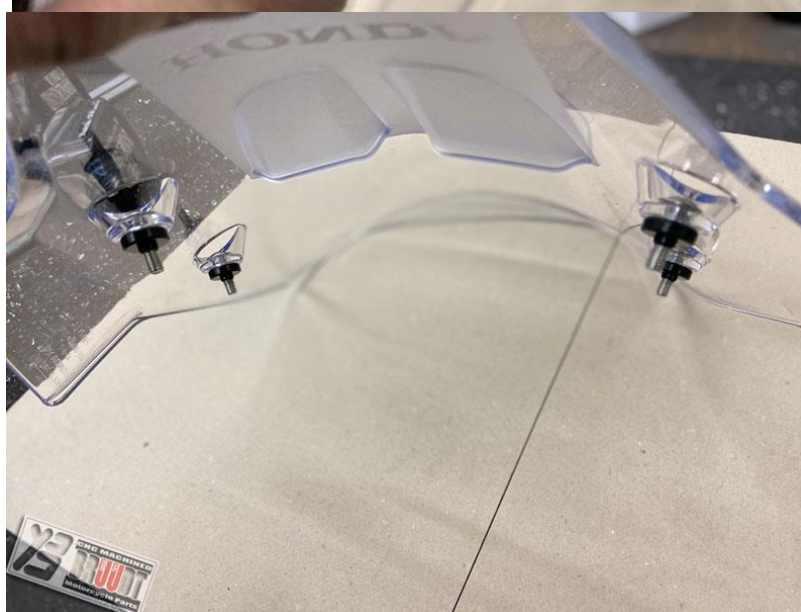

Passaggio 5:

Ora monta il parabrezza sul dispositivo di regolazione del parabrezza. Per fare ciò, avvita la vite nella fessura corrispondente e avvitarla leggermente ma saldamente nel dado lì situato. Ripeti la stessa procedura per le altre 3 viti di montaggio, ma non serrare ancora le viti.





Passaggio 6:

Regolare ora il parabrezza all'altezza desiderata e poi serrare tutte e 4 le viti a 4 Nm in modo che il parabrezza non possa essere regolato o allentato nuovamente durante la guida.



Prima di ogni viaggio: Prima di ogni viaggio: È compito e responsabilità del conducente controllare e sottoporre a manutenzione regolarmente i componenti del veicolo rilevanti per la sicurezza. Prima di ogni viaggio, verificare che il prodotto sia installato e funzioni correttamente e che tutti i collegamenti a vite siano serrati.

Garanzia: prenditi il tempo necessario per svolgere un lavoro professionale al 100% durante l'assemblaggio del prodotto. Si prega di tenere conto di tutte le nostre istruzioni di montaggio e di sicurezza. Un montaggio o una manipolazione errati o impropri del prodotto annulleranno i diritti di garanzia.

Cura: non utilizzare detergenti aggressivi per la cura degli articoli. Gli articoli possono essere facilmente puliti con una semplice soluzione detergente tiepida.

Informazioni ambientali: questo articolo non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Lo smaltimento può essere effettuato tramite BRUUDT, Bertus Verwoerd, Königsfelderstrasse 24, 49824 Ringe, Tel.: +49 (0) 5944 599 406; E-mail: info@bruudt.de o sistemi di restituzione e ritiro disponibili localmente .

