





# Montageanleitung Mounting instructions

 **BRUUDT Auspuffhalter satz Honda XL750  
Transalp ab 2023**

 **BRUUDT Exhaust Exhaust Hanger Kit for Honda  
XL750Transalp year 2023 and later models**



  
Noch einmal vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben!  
Bevor Sie mit der Montage der Teile beginnen, möchte die Firma BRUUDT darauf hinweisen, dass der Anwender selbst für falsche Installation oder unsachgemäßen Gebrauch der Bauteile verantwortlich ist und haftbar gemacht werden kann. Wir empfehlen daher, die Montage von qualifiziertem Fachpersonal durchführen zu lassen.

  
Before Proceeding with the assembling of the product, Firma BRUUDT specifies that the user is liable for any incorrect installation of the product or its improper use.  
We recommend the installation of the parts to qualified personnel

 Schritt 1:

Entfernen Sie die Sozius Fußrasten Halter. Entfernen Sie dafür erst die M8 Schraube vom Auspuff und dann beide M8 Schrauben vom Sozius Fußrasten Halter. Halten Sie das Teil fest um nichts zu beschädigen.

 Step 1:

Remove the original m8 Screw from the silencer. And then the 2 M8 screws from the pillion footrest holder.




 Schritt 3:

Montieren Sie der Auspuffhalter mit beide mitgelieferte M8x16 Schrauben.

 Step 3:

Mount the exhaust hanger with the supplied M8x16 screws.

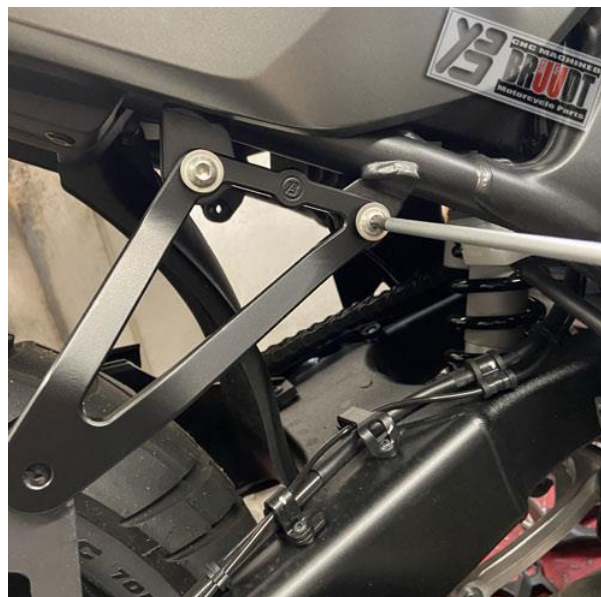



 Schritt 4:

Montieren Sie den Auspuff an der Halter mit der mitgelieferten M8x25 Schraube, Aluminium-Buschel, Unterlegscheibe und Nylock-Mutter. Sie können anschließend die mitgelieferte Schraubkappe in der Inbusschraube drücken, wenn Sie möchten.

 Step 4:

Mount the silencer to the bracket with the M8x25 screw, aluminum cap, m8 washer and Nylock nut. You can use the screw cap with our logo to seal the screw head if you want.

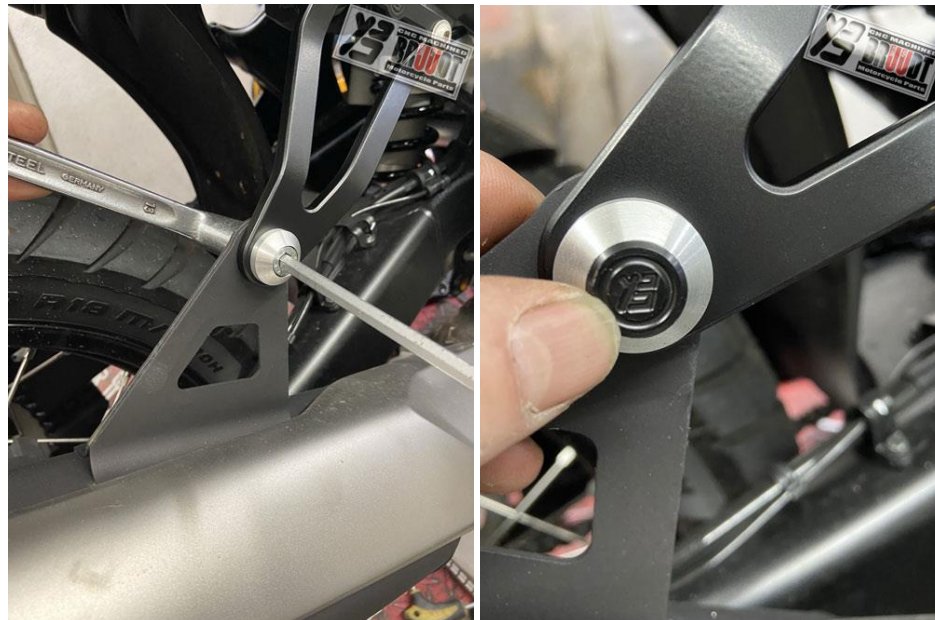


 Schritt 5:


Demontieren Sie auch an der linken Seite die Sozius Fußrasten Halter und Montieren Sie der Aluminium Abdeckung mit zwei mitgelieferte M8x16 Schrauben.


 Step 5:

Remove the foot peg holder also on the left side. Mount the blanking plate with the 2 included M8x16 screws.

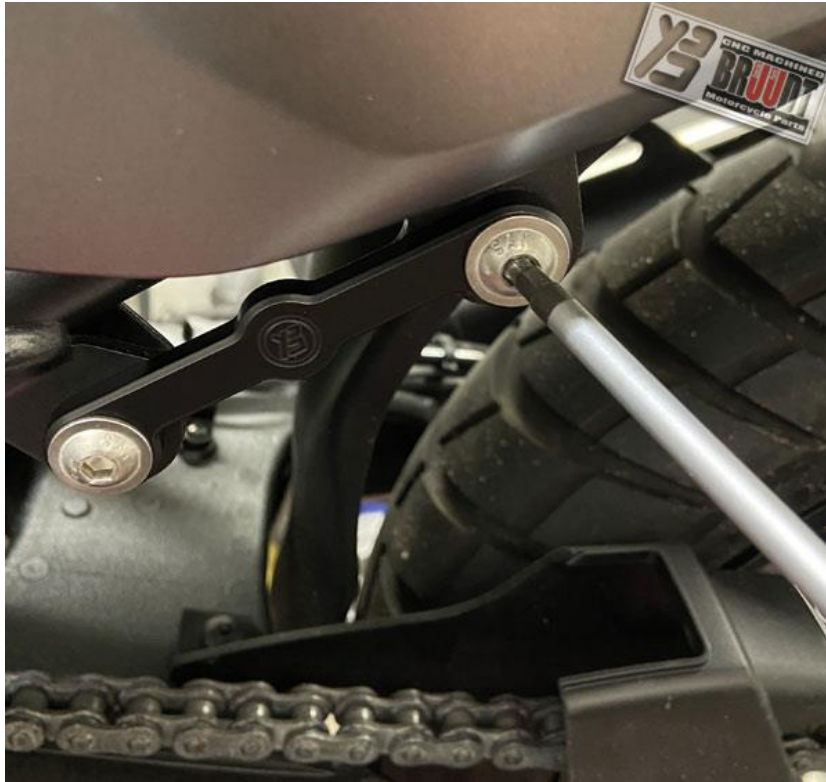

Fertig!  
Done!

 Bei fragen stehen wir immer zu Verfügung: [Info@bruudt.de](mailto:Info@bruudt.de) oder rufen sie uns einfach an.  
Tel.:05944 599 406

 If you have any questions don't hesitate to contact us. [Info@bruudt.de](mailto:Info@bruudt.de) or give us a call on  
00495 944 599 406

